

TORRES

AVN / SMART AUDIO

Für sichere Verwendung

Sicherheitshinweise

Achtung!

- Dieses Produkt nicht zerlegen oder verändern. Dies kann zu Unfällen, einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Dies könnte die Ursache für Dämpfe, Zündung oder Fehlfunktion sein.
- Wenn Fremdkörper in das Geräte gelangen, unterbrechen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder ein bestimmtes Servicezentrum. Weitere Verwendung könnte zu Fehlfunktion führen.
- Nicht weiter verwenden, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, wie kein Bildschirm oder kein Ton. Dies kann die Ursache von Unfällen (Brand, Stromschlag, usw.) oder einer verhängnisvollen Fehlfunktion des Produkts sein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen das Anhalten oder Parken verboten ist. Dies kann die Ursache von Sicherheitsunfällen sein.

Vorsichtsmaßnahmen

Achtung!

- Der Betrieb der Geräte während der Fahrt kann die Ursache für Unfälle sein. Achten Sie darauf, dass Sie das Fahrzeug anhalten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Außerdem funktionieren einige Funktionen nicht für die Sicherheit während der Fahrt. Wenn das Fahrzeug anhält, können alle Funktionen angetippt werden.

- Dieses Produkt wurde speziell für Autos entwickelt. Um die Einbaulage dieses Smart Audio-Systems zu ändern, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an die zuständige Servicestelle. Installation oder Demontage erfordert fachmännisches Können.

- Schalten Sie beim Reinigen des Touchscreens das Gerät aus und wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine rauen Tücher, chemischen Wischtücher oder organische Lösungsmittel (Alkohol, Benzol, Verdünner usw.), da diese die Oberfläche des Panels zerkratzen oder verändern können. Wenn ein Problem mit dem Produkt auftritt, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle oder das Servicezentrum, um Maßnahmen zu ergreifen.

- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Stößen aus. Ein direkter Druck auf die Vorderseite des Monitors kann das LCD-Panel und das Touchpanel beschädigen.

- Wird das Gerät für längere Zeit nicht eingeschaltet, kann es zu einer Entladung des Produktbildschirms kommen. Betreiben Sie das System nach dem Einschalten.

■ Das Produkt ist nur für Fahrzeuge mit einem negativ geerdeten DC 14-Volt-System geeignet.



■ Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein Benzin, Verdünner, Benzol oder organische Lösungsmittel.



Informationen

Der voreingestellte Speicher wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, wenn der Netzstecker oder die Batterie abgezogen wird.

AVN

Komponentennamen und –funktionen 4
Im Lenkrad integrierte Fernbedienung 5
Grundlegende Funktionen.....6
Drucktaste auswählen.....8
Modus auswählen 9
Systemeinstellungen 11
Rückfahrkamera 13
AVM (Rundumsicht-Monitor).....14
Navigation.....15

Komponentennamen und -funktionen

Vorderansicht



Taste	Beschreibung
1 	HOME • Öffnet den Startbildschirm (PIP, Picture in Picture). • Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um zum Bookmark-Modus zu wechseln.
2 	MODE • Öffnet den Bildschirm für die Modus-Auswahl • Drücken und halten Sie die Taste, um den zuletzt verwendeten AV-Modus zu starten.

Taste	Beschreibung
3 	NAVI • Schaltet in den Navigationsmodus um und zeigt den aktuellen Standort an, egal ob AV ein- oder ausgeschaltet ist. • Drücken und halten Sie die Taste (über 1,5 Sekunden), um den Bildschirm zu öffnen, auf dem Sie Ihre Destination suchen können
4 	PHONE • Der Bluetooth-Modus kann in jedem Modus gestartet werden. • Drücken Sie im Bluetooth-Telefon-Modus kurz diese Taste, um die Anrufliste anzuzeigen. Drücken Sie die Taste nochmals, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen. • Drücken Sie während eines Telefonats kurz diese Taste, um zwischen Freisprecheinrichtung oder Privatmodus umzuschalten.
5 	SETUP • Drücken und halten Sie in einem beliebigen Modus die Taste, um den Bildschirm „Einstellungen“ zu öffnen. • Drücken Sie die Taste im Modus Radio/Audio/Video/Bluetooth-Telefon, um den entsprechenden Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
6 	USER • Wird verwendet, um die gewünschte Funktion für diese Taste registrieren. • Drücken Sie kurz die Taste, um zur registrierten Funktion zu wechseln. • Drücken und halten Sie die Taste, um den User Key Settings Bildschirm zu öffnen und registrieren Sie die gewünschte Funktion für diese Taste.
7 	EIN-AUS/LAUTSTÄRKE • Diese Taste wird verwendet, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten und um die Lautstärke einzustellen. • Drücken und halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Taste (über 1,5 Sekunden) gedrückt. • Zum Ein- bzw. Ausschalten des AV-Modus die Taste kurz drücken. • Zum Regeln der Lautstärke Knopf nach links/rechts drehen. (Lautstärkeregelbereich 0-45)


Im Lenkrad integrierte Fernbedienung




Taste	Beschreibung
1 	• Schaltet die Stummschaltungsfunktion ein/aus. • Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um den ausgehenden Ton zu blockieren.(Mic Mute) • Durch Drücken nach oben/unten können Sie die Lautstärke einstellen.
2 	• In jedem Modus - bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus in der Reihenfolge Radio → Medien → Meine Musik → Bluetooth Musik. (Wenn das Gerät für das Medium nicht angeschlossen ist, sind die dazugehörigen Modi deaktiviert) • Im Radiomodus - Drücken und halten Sie die Taste, um den Radiomodus in der Reihenfolge FM1 → FM2→ AM → DAB(nur EU) zu wechseln. • Nächsten Voreinstellung zu gelangen - Drücken und halten Sie den Aufwärts-/Abwärts-Schalter, um zur vorhergehenden/nächsten Übertragungsfrequenz zu gelangen.
3 	• Beim Abspielen - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/nächsten Datei zu wechseln. • Im Radiomodus - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zum vorherigen/nächsten voreingestellten Kanal zu wechseln. - Drücken und halten Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/nächsten Sendefrequenz zu wechseln.
4 	• Startet den Bluetooth Freisprechmodus. • Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Gespräch zu beenden.
5 	• Im Apply CarPlay-Modus - startet Siri. • Im Android Auto-Modus - Verwendet Google-Spracherkennung.

Grundlegende Funktionen

System starten

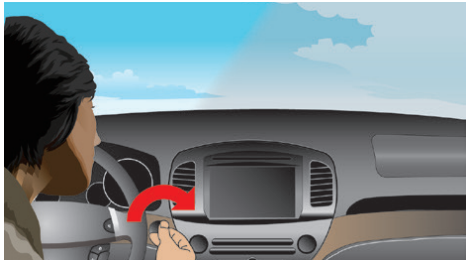

- Drücken Sie den Motorstartknopf oder stellen Sie den Zündschlüssel auf ON oder ACC.

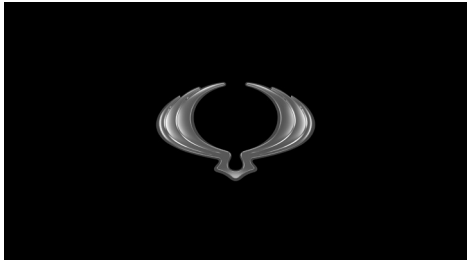

- Sobald das System eingeschaltet wird, wird das Hochfahren gestartet und der Bildschirm mit dem Logo wird angezeigt.



- Sobald der Startvorgang abgeschlossen ist, am meisten Der aktuelle Modus wird ausgeführt. (Der Standardmodus ist Radio FM1)

■ **Hinweis**

- Wenn die Zündung wieder eingeschaltet wird, schaltet das System automatisch zum zuletzt verwendeten Modus.

Ausschalten des Systems



- Drücken und halten Sie (länger als 1,5 Sekunden) während das System in Betrieb ist die Taste EIN-AUS/ LAUTSTÄRKE, um das Gerät auszuschalten. Wenn die Energiezufuhr zum System ausgeschaltet wird, wird der letzte Betriebsmodus gespeichert.



- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird die aktuelle Zeit angezeigt.


■ **Hinweis**

- Wenn die Zündung vor mehr als 3 Minuten ausgeschaltet wurde und die Fahrertür geöffnet wird, wird das System automatisch ausgeschaltet.

Systemreset



- Drücken sie gleichzeitig die Tasten HOME und USER.

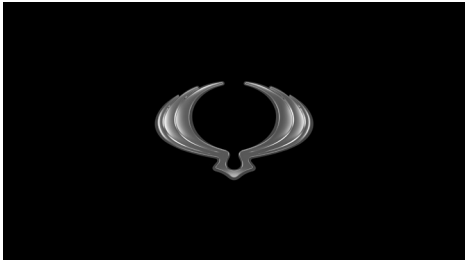


- Das System wird ausgeschaltet und neu gestartet.

■ **Hinweis**
- Bei einem Systemreset werden die bestehenden Einstellungen und Konfigurationen wieder auf die Standardwerte zurückgestellt. Dies dient der Sicherstellung der Gerätestabilität und ist kein Systemdefekt.

Audio Aus



- Drücken und halten Sie kurz (kürzer als 1,5 Sekunden) die Taste EIN-AUS/LAUTSTÄRKE, während während AV eingeschaltet ist, um AV auszuschalten.

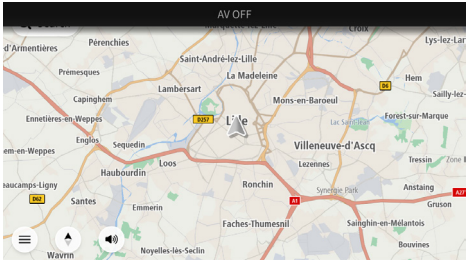


- Wenn AV ausgeschaltet wird, wird der zuletzt verwendete Navigationsmodus-Bildschirm angezeigt.

Audio Ein




- Wenn AV ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz (unter 1,5 Sekunden) die Taste EIN-AUS/ LAUTSTÄRKE, um AV einzuschalten.

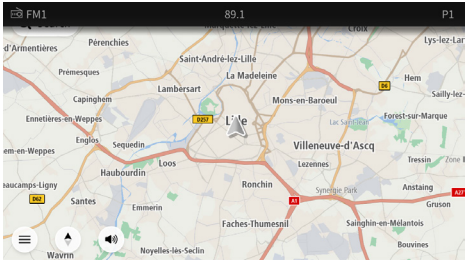

- Wenn AV eingeschaltet wird, wird der Navigations-Bildschirm beibehalten, aber die Wiedergabe der zuletzt verwendeten Audio-Funktion gestartet.

Drucktaste auswählen

HOME

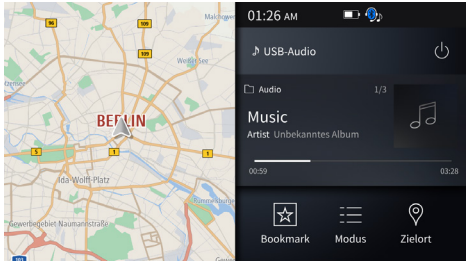


- Drücken Sie die Taste „HOME“, um den Startbildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie am Startbildschirm das gewünschte Menü aus.

MODE



- Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Modusbildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie am Modusbildschirm das gewünschte Menü aus.

NAVI

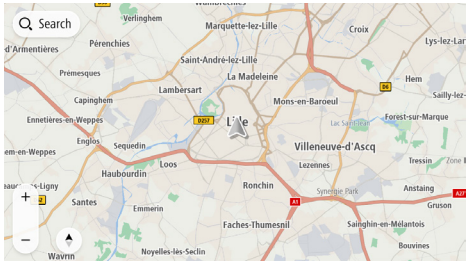


- Drücken Sie die Taste „NAVI“, um den Kartenbildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie am Kartenbildschirm das gewünschte Menü aus.

PHONE




- Drücken Sie die Taste „PHONE“, um den Bildschirm „Bluetooth Phone“ anzuzeigen.
- Koppeln Sie auf dem Bluetooth-Telefonbildschirm ein Bluetooth-Gerät und tätigen Sie einen Anruf.

SETUP

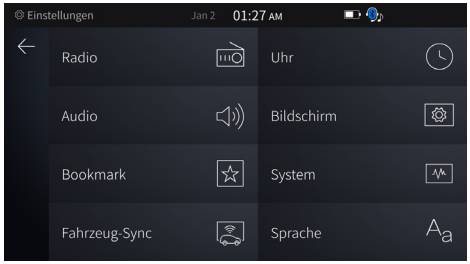

- Drücken Sie die Taste „SETUP“, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie am Einstellungsbildschirm das gewünschte Menü aus.

USER

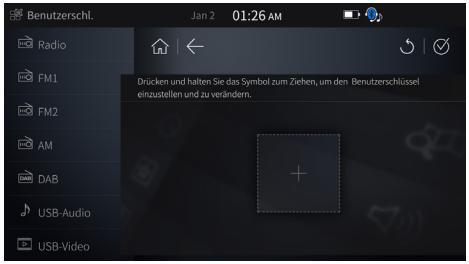

- Drücken Sie die Taste „USER“, um die gespeicherte Funktion zu starten.
- Drücken und halten Sie die Taste „USER“, um die gewünschte Funktion für diese Taste zu speichern.

Hauptmodus




- Drücken Sie auf den Drucktasten des Systems kurz die Taste MODE.




- Wählen Sie im Bildschirm „Mode“ den gewünschten Modus.

Radio

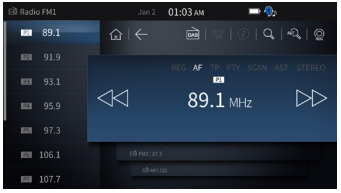


- Diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe von FM1/FM2/AM/ DAB(nur EU).
- Drücken Sie im Radiomodus die Taste “DAB” um den DAB-Modus zu starten und Digital Audio Broadcasting zu hören.

Bluetooth Music

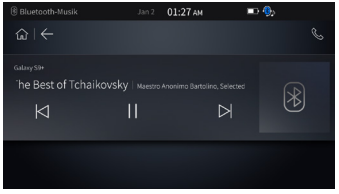


- Mit dieser Funktion können Sie auf dem Mobiltelefon gespeicherte Musik über Bluetooth-Audio-Streaming im Fahrzeug abspielen.
- Sie können bei der Musikwiedergabe zwischen zwei verbundenen Bluetooth-Geräten umschalten.

My Music

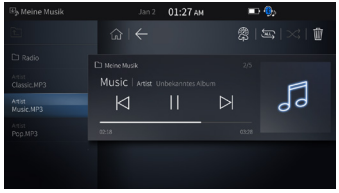


- Mit dieser Funktion können Sie Radiosendungen durch Speichern über die Funktion „Radioaufnahme“ abspielen.
- Sie können Musikdateien im Medienmodus, die Sie oft anhören, in AVN speichern und so Ihre eigenen Musiklisten erstellen.

e-manual

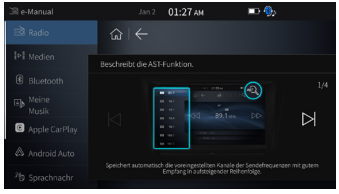


- Mit dieser Funktion können Sie sich über die Verwendung der Hauptfunktionen des Systems informieren.
- Wählen Sie das gewünschte Menü aus der Liste auf der linken Seite des Bildschirms und verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um Vorgänge durchzuführen.

Medienmodus

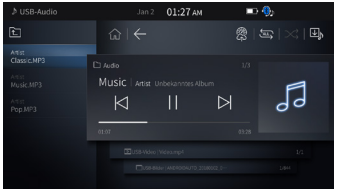

- Mit dieser Funktion können Sie Musik, Videos und Bilddateien auf dem USB-Gerät wiedergeben.
- Diese Funktion funktioniert nur, wenn es mindestens eine Musik-, Video- oder Bilddatei auf dem USB-Gerät gibt.

Voice Memo

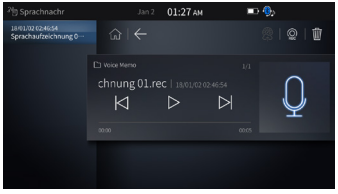

- Mit dieser Funktion können Sie Sprachaufnahmen machen.

Hinweis

- Die Verbindung von zwei Bluetooth-Geräten (Multipoint) kann je nach Gerät variieren.

Modus auswählen

Bluetooth-Telefon




- Mit dieser Funktion können bequem Anrufe mit Bluetooth-Telefonen durchgeführt werden.
- Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Ihr Handy mit dem Fahrzeug koppeln/verbinden.

Klima (Option)




- Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur der Klimaanlage und der Heizung und die Gebläserichtung überprüfen.

CarPlay

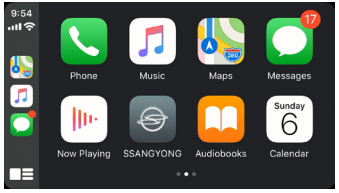


- Mit dieser Funktion können Sie ein iPhone mit dem AVN-System verbinden, um bequem verschiedene Funktionen zu verwenden, einschließlich Phone (Telefon), Navigation, Messages (Nachrichten), Music (Musik) und Siri.

iPod

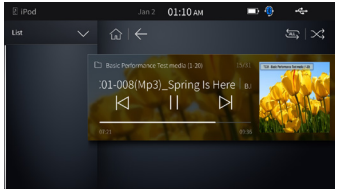

- Mit dieser Funktion können Sie das iPod-Gerät mit AVN verbinden und Musik hören.

Android Auto

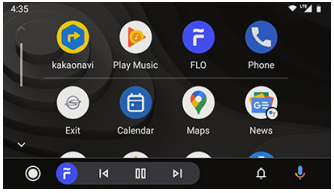


- Mit dieser Funktion können Sie ein Android Smartphone mit AVN verbinden und verschiedene Funktionen verwenden.

Apple CarPlay, Android Auto und iPod anschließen



Sprechmodus

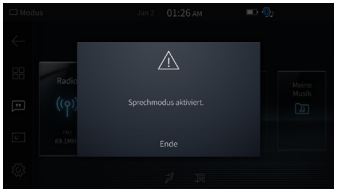

- Mit dieser Funktion kann der Fahrer über das Mikrofon mit den Rücksitzinsassen sprechen.
- Die AV-Lautstärke kann von 6 bis 40 eingestellt werden.

Schlafmodus



- Diese Funktion schaltet die hinteren Lautsprecher stumm und die Rücksitzinsassen können sich ausruhen.
- Die maximale mögliche AV-Lautstärke ist 15.


Hinweis

- Verwenden Sie beim Anschließen von USB-Kabeln nur richtige Verbindungskabel.
- Wenn iPod über ein iPhone verwendet wird, wird Apple CarPlay nicht unterstützt.
- Bluetooth ist nicht verfügbar, wenn CarPlay verbunden ist. Wenn Sie Bluetooth verwenden wollen, trennen Sie die CarPlay-Verbindung.

Systemeinstellungen




- Drücken und halten Sie auf den Drucktasten des Systems die Taste SETUP.

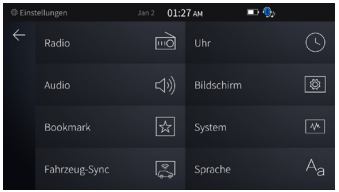


- Wählen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ den gewünschten Einstellungsmodus.

Radioeinstellungen

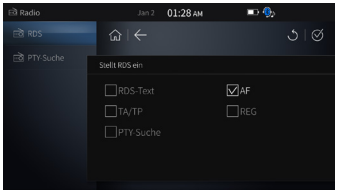


- Wird verwendet, um die Einstellungen für RDS, PTY Seek festzulegen.
- Drücken Sie die Taste oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Uhreinstellungen

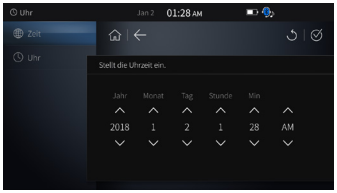

- Wird verwendet, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Audioeinstellungen

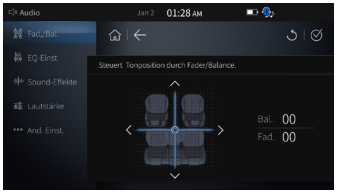


- Wird verwendet, um Fader/Balance, EQ und andere Audioeinstellungen vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Bildschirmeinstellungen




- Wird verwendet, um Beleuchtung, Anzeigeverhältnis, Bildschirm AUS und andere Anzeigeeinstellungen einzustellen.
- Drücken Sie die Taste oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Bookmarkeinstellungen Spracheinstellungen

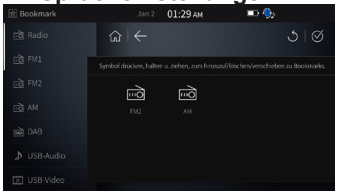

- Wird zum Hinzufügen, Löschen oder Verschieben verwendetLesezeichen.
- Drücken Sie die Taste oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.


Spracheinstellungen

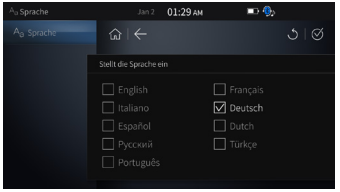

- Wird verwendet, um die Sprache einzustellen.
- Nachdem Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben, Drücken Sie die Taste oben rechts, um. Das System wird automatisch neu gestartet.
- Drücken Sie die Taste oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.


Systemeinstellungen

Systemeinstellungen

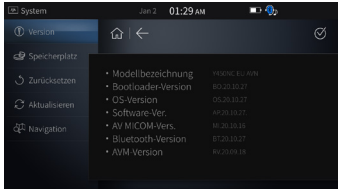

- Wird verwendet, um die Systeminformationen zu prüfen und ein Reset/Upgrade des Systems durchzuführen.


Fahrzeug-Synchronisationseinstellungen

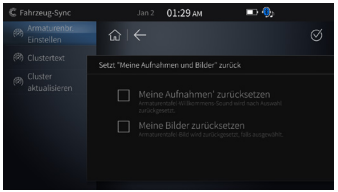

- Stellt den My Sounds/My Images/ Cluster-Begrüßungstext auf dem Instrumentencluster ein und aktualisiert diesen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird beim Rückwärtsfahren des Fahrzeugs eine Rückfahrkamera eingeschaltet.

- Wenn der Schalthebel in die Position R gestellt wird, wird automatisch die Rückfahrkamera eingeschaltet, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn der Schalthebel in eine andere Position gestellt wird, wird die Rückfahrkamera automatisch ausgeschaltet.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Die Funktion Einparkhilfe (PAS) kann in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
- Wenn der Schalthebel von der Position R (Rückwärtsgang) in die Position P (Parken) gestellt wird, wird für 5 Sekunden der Rückfahrbildschirm eingeschaltet und dann ausgeschaltet. (Diese Funktion kann in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden)

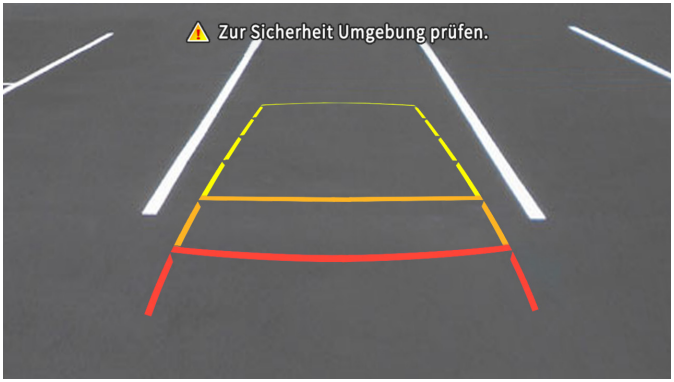

Wenn PAS ausgeschaltet ist



Wenn PAS eingeschaltet ist

Vorsicht!

- Die Darstellung der Distanz im Rückfahrkamerabildschirm weicht möglicherweise von der tatsächlichen Distanz ab. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Bei der Bedienung der Rückfahrkamera ist Vorsicht geboten, da der Warntext und die Parkrichtlinien dazu führen können, dass Hindernisse weniger sichtbar sind.


Warnung!

- Die Rückfahrkamera ist während Aktualisierungen nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fahrzeug parken, bevor Sie Aktualisierungen durchführen, und fahren Sie erst dann los, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.

AVM (Rundumsicht-Monitor) - Optional


- Durch Betätigen der Taste „AVM“ oder durch Schalten in den Gang R wird der Monitor in den Modus AVM umgestellt, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn Sie den AVM-Schalter nochmals betätigen oder einen anderen Gang einlegen, wird der AVM-Modus automatisch beendet und der vorherige Modus wieder gestartet.
- Im AVM-Modus kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Es ist möglich, zwischen 2D- und 3D-Ansicht umzuschalten.
- Wenn AVM in Betrieb ist, wird AVM automatisch ausgeschaltet, sobald das Fahrzeug schneller als 20km/h fährt oder die Drucktaste gedrückt wird.
- Wenn sich der Übertragungspegel von Rückwärts (R) auf Parken (P) ändert, wird der Frontbildschirm 5 Sekunden lang angezeigt. Wenn die Drucktaste gedrückt wird, wird der Monitor sofort ausgeschaltet.

2D-Anzeige

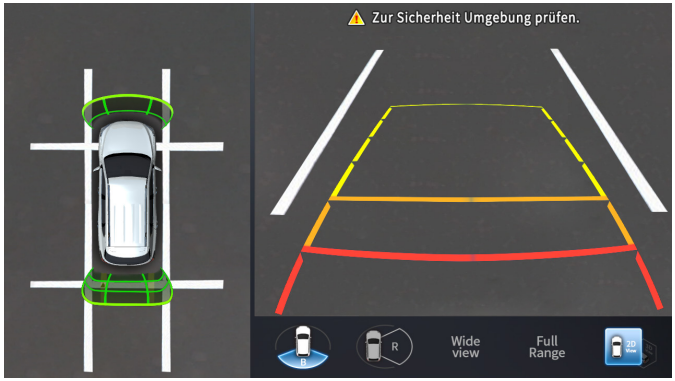

Bietet Normal-, Breit- und Vollbildansicht.

3D-Anzeige

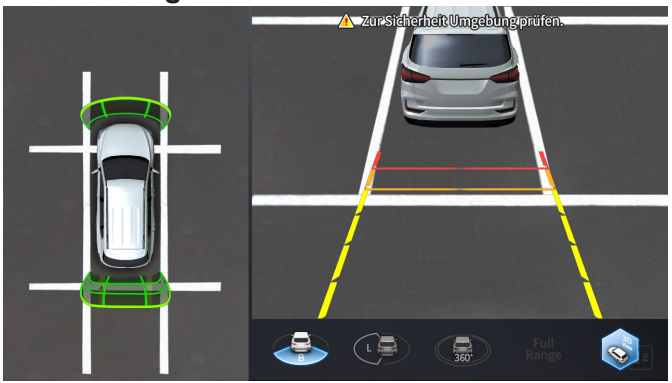


Bietet 3D, 360º Rundumsicht

Warnung!

- Die Darstellung der Distanz im AVM-Bildschirm kann von der tatsächlichen Distanz abweichen. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Im AVM-Modus werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.

Starten der Tom Tom-Navigation

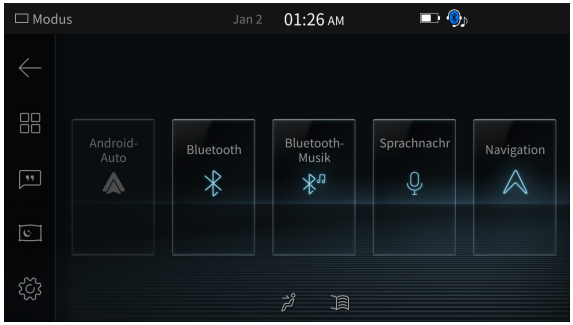

- Drücken Sie auf dem Bildschirm „MODUS“ Navigation [ ] um die Kartenansicht der Navigation zu starten
- Drücken Sie am Navigationsbildschirm [ ] um das Hauptmenü zu öffnen.


- Kartenaktualisierung
  1. Legen Sie die Micro SD-Karte für Map Update in Ihren Computer ein.
  2. Gehen Sie zur Update-Seite (URL) und befolgen Sie die Anweisungen.

  - Kartenaktualisierungs-URL : https://ssangyong.navshop.com/downloads/

- “Heruntergeladene Karten” können nicht verwendet werden, da die Funktion “Internet-verbindung” nicht bereitgestellt wird. Bitte benutzen Sie die Website

- SD card formatiert für FAT32 werden empfohlen, das Dateisystem exFAT,NTFSwird nicht unterstützt


Verwendung des Navigations-Hauptmenüs

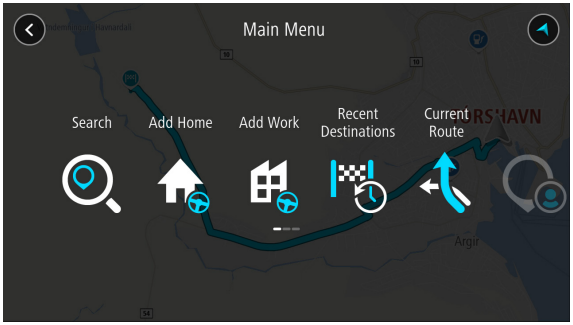

Tastatur für die Suche nach dem Ort oder POI	Drücken Sie diese Schaltfläche, um ihre gespeicherten Routen anzuzeigen
Drücken Sie diese Schaltfläche, um nach Hause zu fahren	Wählen Sie diese Taste, um Parkplätze zu finden
Startet die Navigationsanweisungen zum Büro	Suche nach Tankstellen in der Nähe
Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Liste Ihrer letzten Ziele zu öffnen	Zeigt die Einstellungen der TomTom Navigations-App
Drücken Sie diese Schaltfläche, um ihre geplante Route zu löschen oder zu ändern	Drücken Sie diese Schaltfläche, um das Hilfemenü zu öffnen
Drücken Sie diese Schaltfläche, um ihre gespeicherten Orte anzuzeigen	


Navigation

Eine Route planen

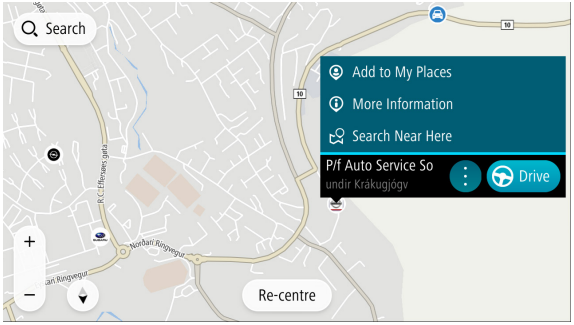

Pop-up-Knopf	Verwendung • Zu meinen Zielen und Wegpunkten hinzufügen • Startpunkt der Route festlegen • Plätze in der Nähe suchen.
Losfahren	Eine Route wurde berechnet. Fahren Sie los, um Hinweise zur Navigation zu erhalten.

Navigationshinweise

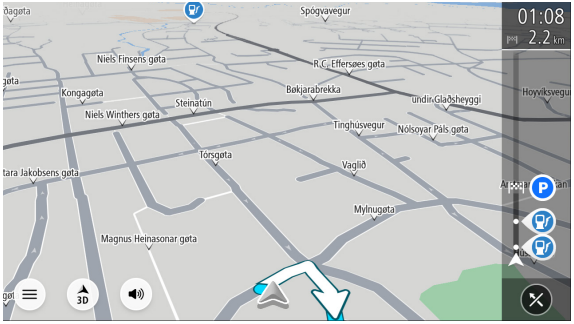

Hauptmenü	Öffnet das Hauptmenü.
Zoomen	Auf der Karte mit (+) hinein- und mit (-) herauszoomen.
Ansicht wechseln	Umschalten zwischen der Kartenansicht und der 3D-Routeninfo-Ansicht.
Ankunftsort	Ihr Ziel
Streckenleiste	Zeigt die Entfernung zum Ziel, die geschätzte Ankunftszeit und Informationen über die Route an.

Smart Audio

Komponentennamen und –funktionen 18
Im Lenkrad integrierte Fernbedienung 19
Grundlegende Funktionen 20
Drucktaste auswählen 21
Modus auswählen 22
Systemeinstellungen 24
Rückfahrkamera 25
AVM (Rundumsicht-Monitor) 26

Komponentennamen und -funktionen

Vorderansicht



Taste	Beschreibung
1 	RADIO • Wechselt zum RADIO-Modus. • Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus in der Reihenfolge FM1→FM2→AM→DAB(nur EU).
2 	MODE • Öffnet den Bildschirm für die Modus-Auswahl • Drücken Sie bei geöffnetem Bildschirm für die Modus-Auswahl die Taste, und halten Sie sie (über 1,5 Sekunden) gedrückt, um den zuletzt verwendeten AV-Modus einzuschalten.

Taste	Beschreibung
3 	PHONE • Der Bluetooth-Modus kann in jedem Modus gestartet werden. • Drücken Sie im Bluetooth-Telefon-Modus kurz diese Taste, um die Anrufliste anzuzeigen. Drücken Sie die Taste nochmals, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen. • Drücken Sie während eines Telefonats kurz diese Taste, um zwischen Freisprecheinrichtung oder Privatmodus umzuschalten. • Drücken und halten Sie die Taste, um die zuletzt gew?lte Nummer anzurufen. • Drücken und halten Sie die Taste bei einem ankommenden Anruf, um den Anruf abzulehnen. • Drücken und halten Sie die Taste während eines Anrufs, um den Anruf zu beenden.
4 	SETUP • Drücken und halten Sie in einem beliebigen Modus die Taste, um den Bildschirm „Einstellungen“ zu öffnen. • Drücken Sie die Taste im Modus Radio/Audio/Video/Bluetooth-Telefon, um den entsprechenden Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
5 	MEDIA • In jedem Modus wechselt bei jedem Drücken der Taste der Modus in der Reihenfolge Medien (USB) → Bluetooth Musik → Meine Musik. • Wenn CarPlay oder Android Auto verbunden ist, wird zuerst der Modus auf CarPlay oder Android Auto geändert.
6 	USER • Wird verwendet, um die gewünschte Funktion für diese Taste zu speichern und sie damit aufzurufen • Drücken Sie kurz die Taste, um zur gespeicherten Funktion zu wechseln. • Drücken und halten Sie die Taste, um den Bildschirm für die User-Einstellungen zu öffnen und die gewünschte Funktion für diese Taste zu registrieren.
7 	EIN-AUS/LAUTSTÄRKE • Diese Taste wird verwendet, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten und um die Lautstärke einzustellen. • Drücken und halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Taste (über 1,5 Sekunden) gedrückt. • Zum Ein- bzw. Ausschalten des AV-Modus die Taste kurz drücken. • Zum Regeln der Lautstärke Knopf nach links/rechts drehen. (Lautstärkeregelbereich 0-45)


Im Lenkrad integrierte Fernbedienung




Taste	Beschreibung
1 	• Schaltet die Stummschaltungsfunktion ein/aus. • Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um den ausgehenden Ton zu blockieren.(Mic Mute) • Durch Drücken nach oben/unten können Sie die Lautstärke einstellen.
2 	• In jedem Modus - bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus in der Reihenfolge Radio → Medien → Meine Musik → Bluetooth Musik. (Wenn das Gerät für das Medium nicht angeschlossen ist, sind die dazugehörigen Modi deaktiviert) • Im Radiomodus - Drücken und halten Sie die Taste, um den Radiomodus in der Reihenfolge FM1 → FM2→ AM → DAB(nur EU) zu wechseln. • Nächsten Voreinstellung zu gelangen - Drücken und halten Sie den Aufwärts-/Abwärts-Schalter, um zur vorhergehenden/nächsten Übertragungsfrequenz zu gelangen.
3 	• Beim Abspielen - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/nächsten Datei zu wechseln. • Im Radiomodus - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zum vorherigen/nächsten voreingestellten Kanal zu wechseln. - Drücken und halten Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/nächsten Sendefrequenz zu wechseln.
4 	• Startet den Bluetooth Freisprechmodus. • Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Gespräch zu beenden.
5 	• Im Apply CarPlay-Modus - startet Siri. • Im Android Auto-Modus - Verwendet Google-Spracherkennung.

Grundlegende Funktionen


System starten

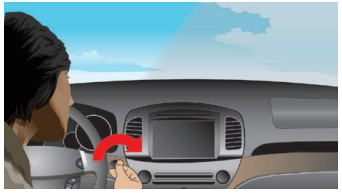

- Stellen Sie den Zündschlüssel auf ON oder ACC.

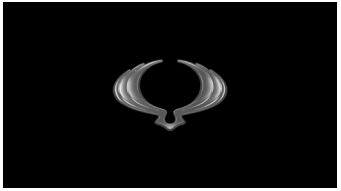

- Das Ssangyong Motors-Logo wird angezeigt und das System wird hochgefahren.

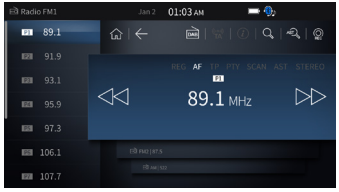

- Sobald der Startvorgang abgeschlossen ist, am meisten Der aktuelle Modus wird ausgeführt. (Der Standardmodus ist Radio FM1)

Ausschalten des Systems



- Drücken und halten Sie (länger als 1,5 Sekunden) während das System in Betrieb ist die Taste EIN-AUS/ LAUTSTÄRKE, um das Gerät auszuschalten. Wenn die Energiezufuhr zum System ausgeschaltet wird, wird der letzte Betriebsmodus gespeichert.




- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird die aktuelle Zeit angezeigt.

Systemreset



- Drücken sie gleichzeitig die Tasten RADIO und USER.

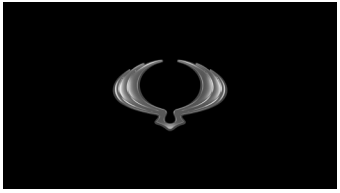

- Das System wird ausgeschaltet und neu gestartet.

Hinweis

- Wenn die Zündung wieder eingeschaltet wird, schaltet das System automatisch zum zuletzt verwendeten Modus.
- Wenn die Zündung vor mehr als 3 Minuten ausgeschaltet wurde und die Fahrertür geöffnet wird, wird das System automatisch ausgeschaltet.
- Bei einem Systemreset werden die bestehenden Einstellungen und Konfigurationen wieder auf die Standardwerte zurückgestellt. Dies dient der Sicherstellung der Gerätestabilität und ist kein Systemdefekt.

RADIO



- Drücken Sie die Taste „RADIO“, um den Radiobildschirm anzuzeigen.
- Wiedergabe von Radiosendungen von FM1/ FM2/AM/DAB(nur EU).

MODE




- Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Modusbildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie am Modusbildschirm das gewünschte Menü aus.

PHONE




- Drücken Sie die Taste „PHONE“, um den Bildschirm „Bluetooth Phone“ anzuzeigen.
- Koppeln Sie auf dem Bluetooth-Telefonbildschirm ein Bluetooth-Gerät und tätigen Sie einen Anruf.

SETUP

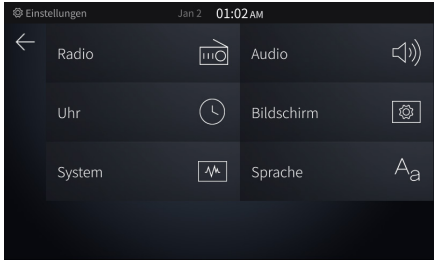


- Drücken Sie die Taste „SETUP“, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie am Einstellungsbildschirm das gewünschte Menü aus.

MEDIA

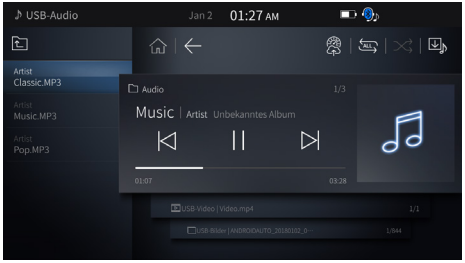

- Drücken Sie die Taste „MEDIA“, um den Medienbildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie am Medienbildschirm das gewünschte Menü aus.

USER

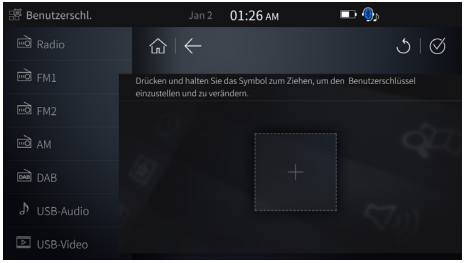

- Drücken Sie die Taste „USER“, um die gespeicherte Funktion zu starten.
- Drücken und halten Sie die Taste „USER“, um die gewünschte Funktion für diese Taste zu speichern.

Modus auswählen

Hauptmodus




- Drücken Sie auf den Drucktasten des Systems kurz die Taste MODE.




- Wählen Sie im Bildschirm „Mode“ den gewünschten Modus.

Radio

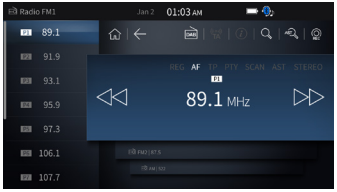


- Diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe von FM1/FM2/AM/ DAB(nur EU).

DAB (nur EU)

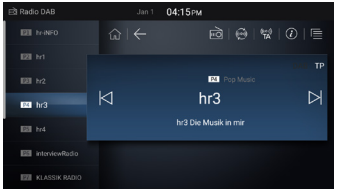


- Drücken Sie im Radiomodus die Taste “DAB” um den DAB-Modus zu starten und Digital Audio Broadcasting zu hören.

Medienmodus

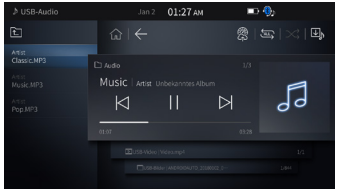


- Mit dieser Funktion können Sie Musik, Videos und Bilddateien auf dem USB-Gerät wiedergeben.
- Diese Funktion funktioniert nur, wenn es mindestens eine Musik-, Video- oder Bilddatei auf dem USB-Gerät gibt.

e-Manual

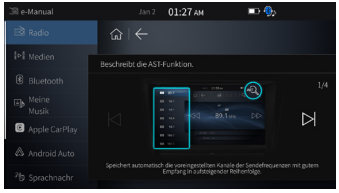


- Mit dieser Funktion können Sie sich über die Verwendung der Hauptfunktionen des Systems informieren.
- Wählen Sie das gewünschte Menü aus der Liste auf der linken Seite des Bildschirms und verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um Vorgänge durchzuführen.

My Music

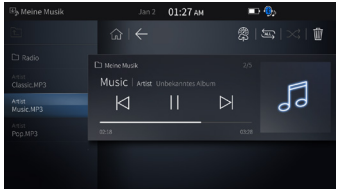

- Mit dieser Funktion können Sie Radiosendungen durch Speichern über die Funktion „Radioaufnahme“ abspielen.
- Sie können Musikdateien im Medienmodus, die Sie oft anhören, in AV speichern und so Ihre eigenen Musiklisten erstellen.

Voice Memo

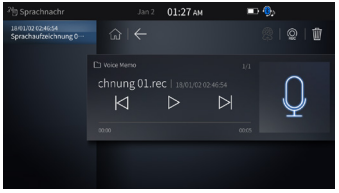

- Mit dieser Funktion können Sie Sprachaufnahmen machen.

Bluetooth-Telefon




- Mit dieser Funktion können bequem Anrufe mit Bluetooth-Telefonen durchgeführt werden.
- Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Ihr Handy mit dem Fahrzeug koppeln/verbinden.

Schlafmodus



- Diese Funktion schaltet die hinteren Lautsprecher stumm und die Rücksitzinsassen können sich ausruhen.
- Die maximale mögliche AV-Lautstärke ist 15.

Bluetooth-Musik

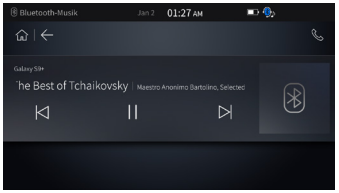

- Mit dieser Funktion können Sie auf dem Mobiltelefon gespeicherte Musik über Bluetooth-Audio-Streaming im Fahrzeug abspielen.
- Sie können bei der Musikwiedergabe zwischen zwei verbundenen Bluetooth-Geräten umschalten.

Hinweis


- Die Verbindung von zwei Bluetooth-Geräten (Multipoint) kann je nach Gerät variieren.

Klima (Option)




- Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur der Klimaanlage und der Heizung und die Gebläserichtung überprüfen.

Android Auto

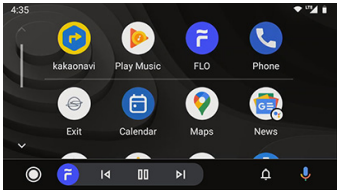

- Mit dieser Funktion können Sie ein Android Smartphone mit AV verbinden und verschiedene Funktionen verwenden.

Apple CarPlay

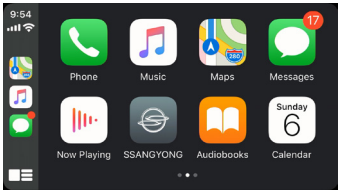

- Mit dieser Funktion können Sie ein iPhone mit dem AV System verbinden, um bequem verschiedene Funktionen zu verwenden, einschließlich Phone (Telefon), Navigation, Messages (Nachrichten), Music (Musik) und Siri.

Hinweis

- Android Auto ist nicht verfügbar, wenn oncar ist verbunden.

iPod



- Mit dieser Funktion können Sie das iPod-Gerät mit AV verbinden und Musik hören.

Apple CarPlay, Android Auto und iPod anschließen



Achtung!


- Verwenden Sie beim Anschließen von USB-Kabeln nur richtige Verbindungskabel.
- Wenn iPod über ein iPhone verwendet wird, wird Apple CarPlay nicht unterstützt.

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen




- Drücken und halten Sie auf den Drucktasten des Systems die Taste SETUP.

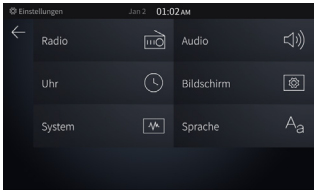


- Wählen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ den gewünschten Einstellungsmodus.

Radioeinstellungen

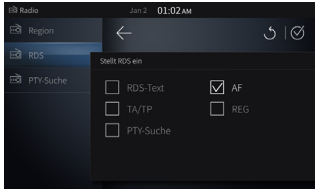


- Wird verwendet, um die Einstellungen für RDS, PTY Seek festzulegen.
- Drücken Sie die Taste ↺ oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Bildschirmeinstellungen

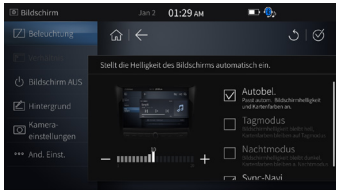


- Wird verwendet, um Beleuchtung, Anzeigeverhältnis, Bildschirm AUS und andere Anzeigeeinstellungen einzustellen.
- Drücken Sie die Taste ↺ oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Audioeinstellungen

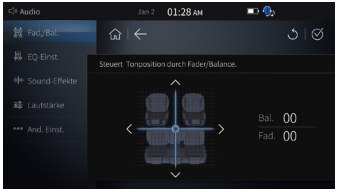


- Wird verwendet, um Fader/Balance, EQ und andere Audioeinstellungen vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste ↺ oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Systemeinstellungen

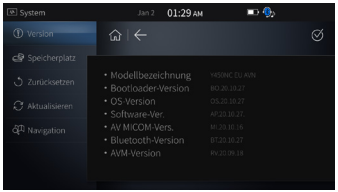

- Wird verwendet, um die Systeminformationen zu prüfen und ein Reset/Upgrade des Systems durchzuführen.

Uhreinstellungen

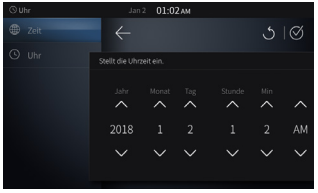

- Wird verwendet, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste ↺ oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.


Spracheinstellungen



- Wird verwendet, um die Sprache einzustellen.
- Nachdem Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben, Drücken Sie die Taste ✓ oben rechts, um. Das System wird automatisch neu gestartet.
- Drücken Sie die Taste ↺ oben rechts, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird beim Rückwärtsfahren des Fahrzeugs eine Rückfahrkamera eingeschaltet.

- Wenn der Schalthebel in die Position R gestellt wird, wird automatisch die Rückfahrkamera eingeschaltet, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn der Schalthebel in eine andere Position gestellt wird, wird die Rückfahrkamera automatisch ausgeschaltet.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Die Funktion Einparkhilfe (PAS) kann in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
- Wenn der Schalthebel von der Position R (Rückwärtsgang) in die Position P (Parken) gestellt wird, wird für 5 Sekunden der Rückfahrbildschirm eingeschaltet und dann ausgeschaltet. (Diese Funktion kann in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden)

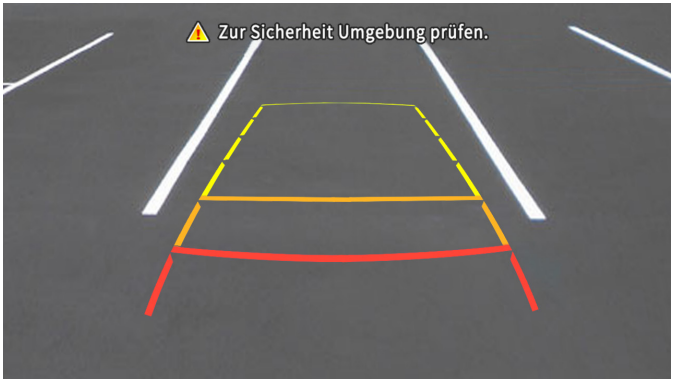

Wenn PAS ausgeschaltet ist



Wenn PAS eingeschaltet ist

Vorsicht!

- Die Darstellung der Distanz im Rückfahrkamerabildschirm weicht möglicherweise von der tatsächlichen Distanz ab. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Bei der Bedienung der Rückfahrkamera ist Vorsicht geboten, da der Warntext und die Parkrichtlinien dazu führen können, dass Hindernisse weniger sichtbar sind.


Warnung!

- Die Rückfahrkamera ist während Aktualisierungen nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fahrzeug parken, bevor Sie Aktualisierungen durchführen, und fahren Sie erst dann los, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.

AVM (Rundumsicht-Monitor) - Optional


- Durch Betätigen der Taste „AVM“ oder durch Schalten in den Gang R wird der Monitor in den Modus AVM umgestellt, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn Sie den AVM-Schalter nochmals betätigen oder einen anderen Gang einlegen, wird der AVM-Modus automatisch beendet und der vorherige Modus wieder gestartet.
- Im AVM-Modus kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Es ist möglich, zwischen 2D- und 3D-Ansicht umzuschalten.
- Wenn AVM in Betrieb ist, wird AVM automatisch ausgeschaltet, sobald das Fahrzeug schneller als 20km/h fährt oder die Drucktaste gedrückt wird.
- Wenn sich der Übertragungspegel von Rückwärts (R) auf Parken (P) ändert, wird der Frontbildschirm 5 Sekunden lang angezeigt. Wenn die Drucktaste gedrückt wird, wird der Monitor sofort ausgeschaltet.

2D-Anzeige

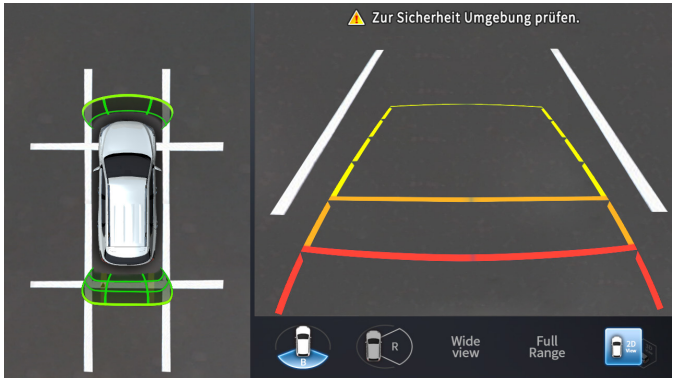

Bietet Normal-, Breit- und Vollbildansicht.

3D-Anzeige

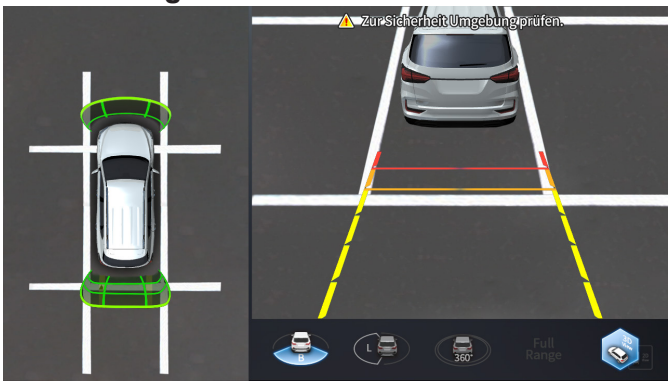

Bietet 3D, 360º Rundumsicht

Warnung!

- Die Darstellung der Distanz im AVM-Bildschirm kann von der tatsächlichen Distanz abweichen. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Im AVM-Modus werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.


SSANGYONG